


RUBBER GRIP

Installationsanleitung

1

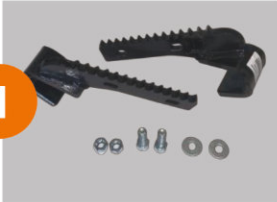

Entfernen Sie beide Schrauben und trennen Sie die Griffe in zwei Teile.

2



Platzieren Sie die Griffe auf beiden Seiten der Schiene.

3



Klopfen Sie bei Bedarf leicht mit einem Gummihammer auf jedes Ende. Bei einigen Kompaktladermodellen ist eine Unterlegplatte an der Unterlippe erforderlich, um den Abstand zu halten. Wenn der Griff zu locker ist, fügen Sie eine Unterlegplatte hinzu.

4



Richten Sie die Schraubenlöcher aus. Sobald die Schraubenlöcher ausgerichtet sind, stecken Sie die Schrauben durch und ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel fest. NICHT zu fest anziehen. Verwenden Sie KEINE Schlagwerkzeuge zum Festziehen der Schrauben.

5



Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 für jeden Griff und platzieren Sie sie mit 450mm Abstand um jede Schiene herum. Der Abstand sollte gleichmäßig sein.

Wichtige Information

- + NICHT zu fest anziehen. Verwenden Sie KEINE Schlagwerkzeuge zum Anziehen der Schrauben.
- + Nachdem Sie die korrekte Platzierung bestätigt haben, führen Sie nach 10 Minuten Gebrauch eine weitere Passungsprüfung durch.
- + Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben noch fest sitzen.

TrackGrip wurde entwickelt, um die Stabilität und Traktion zu verbessern und die Sicherheit innerhalb der Grenzen Ihrer Maschine zu erhöhen. Wir raten zur Vorsicht und übernehmen keine Verantwortung für etwaige Folgen, die sich aus dem Betrieb der eingebauten Maschine außerhalb der Sicherheitsrichtlinien oder Spezifikationen des Herstellers ergeben.